

REQUIRES 2 PEOPLE FOR EASE OF ASSEMBLY

REQUIERT 2 PERSONNES POUR FACILITER


L'ASSEMBLAGE

ARTISAN / HOLDEN / STRATFORD

9 CUBE STORAGE BIBLIOTHÈQUE À CUBES

ITEM NUMBER / NUMÉRO D'ARTICLE
INT-AXCHOL-9CUB-EB OR AXCHOL011

USER ASSEMBLY GUIDE GUIDE D'ASSEMBLAGE

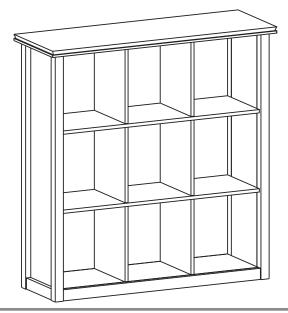



Like us on facebook.

& share your pictures and comments to be eligible for exclusive promotions.

Suivez-nous sur facebook.

partagez vos photos et vos
commentaires afin d'être admissibles

à des promotions exclusives.

www.facebook.com/simplihomefurnishings




DO NOT RETURN

FOR REPLACEMENT PARTS OR
OTHER INQUIRIES
PLEASE CONTACT US AT:
CUSTOMERSERVICE@AXCESS-WORLD.COM
PLEASE BE SURE TO HAVE THE MODEL
NUMBER FROM THE PACKAGING OR
INSTRUCTION BOOKLET.

POUR OBTENIR DES PIÈCES DE REMPLACEMENT OU POUR AUTRE DEMANDE, VEUILLEZ COMMUNIQUER AVEC NOUS: CUSTOMERSERVICE@AXCESS-WORLD.COM VEUILLEZ-VOUS ASSURER D'AVOIR EN MAINS LE NUMÉRO DE MODÈLE OU LE LIVRET D'ASSEMBLAGE.







For more information visit us on our website www.simpli-home.com

INFOGRAPHIC LEGEND / LÉGENDE GRAPHIQUE:

In relative spatial arrangement to the assembled unit / Disposition par rapport à l'assemblage



Panel: Inner side Panneau : côté intérieur



Panel: Outer side Panneau: côté externe






Top
Supérieur


Bottom Inférieur


PARTS DESCRIPTION / DESCRIPTIONS DES PIÈCES

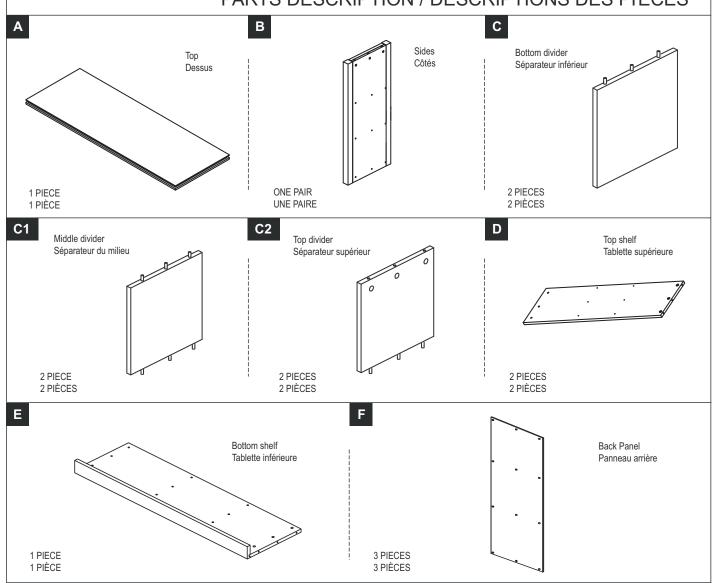

REQUIRES 2 PEOPLE FOR EASE OF ASSEMBLY REQUIERT 2 PERSONNES POUR FACILITER L'ASSEMBLAGE

HARDWARE / QUINCAILLERIE

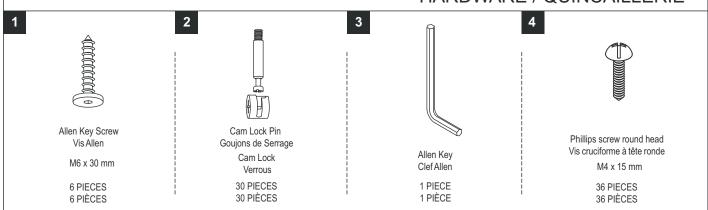




NOTICE / AVIS

Please use a screwdriver for the screws. The screwdriver is not included in the pack. SVP utilisez un tournevis pour les vis. Le tournevis n'est pas fourni avec le produit.


ASSEMBLY INSTRUCTIONS / INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

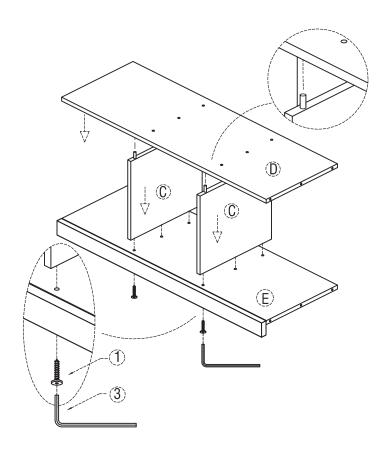

STEP 1

- 1. Attach Shelf under the center © to Bottom Shelf © using Allen Key Screws ① through pre-drilled holes.
- 2. Align and insert dowels on divider $\mathbb C$ into pin holes of top shelf $\mathbb D$.


- 1. Fixer de la centrale Tablette sous © aux Tablette Inférieure © au moyen de vis Allen ① dans les trous prépercés.
- 2. Aligner et insérer goujons sur Séparateur © dans les trous de broches de tablette supérieure ①.



NOTICE / AVIS

Please use a screwdriver for the screws. The screwdriver is not included in the pack. SVP utilisez un tournevis pour les vis. Le tournevis n'est pas fourni avec le produit.

ASSEMBLY INSTRUCTIONS / INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

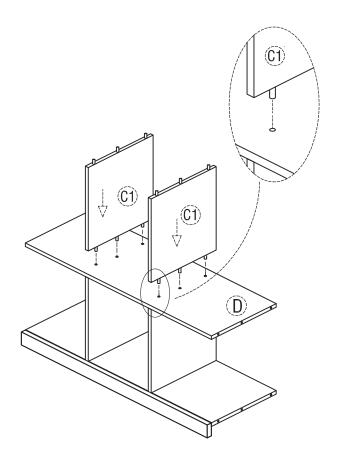


STEP 2

1. Align Dowels on middle divider (C1) with pre-drilled holes in centre of Top Shelf (D) and insert firmly.

ÉTAPE 2


1. Aligner les goujons sur Séparateur moyenne (CI) avec les trous prépercés au centre de la tablette supérieure (D) et insérer fermement.



NOTICE / AVIS

Please use a screwdriver for the screws. The screwdriver is not included in the pack. SVP utilisez un tournevis pour les vis. Le tournevis n'est pas fourni avec le produit.


ASSEMBLY INSTRUCTIONS / INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

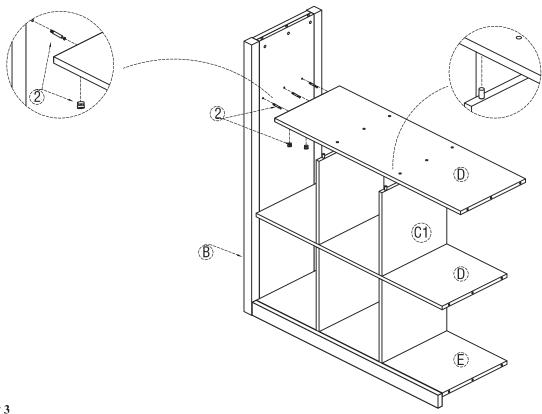

STEP 3

- 1. Align and insert dowels on (C) into pin holes of top shelf (D)
- 2. Attach 9 Cam Lock Pins 2 into 1 Side B using guide holes.
- 3. Align and insert Cam Lock Pins on Side (B) into pre-drilled holes of (D) (E).
- 4. Insert Cam Locks ② into pre-drilled holes of ⑤ ⑤.
- 5. Using a flathead screwdriver tighten Cam Locks into Pins.


- 1. Aligner et insérer goujons sur (C1) dans les trous de brochesde tablette supérieure (D).
- 2. Fixer 9 goujons de serrure 2 à un côté B en se guidant sur les trous.
- 3. Aligner et insérer les goujons de serrure sur le côté (B) dans les trous prépercés de la (D) (E) .
- 4. Insérer les verrous ② dans les trous prépercés de la ① ② .
- 5. Utiliser un tournevis à tête plate pour serrer les serrures sur les goujons.



NOTICE / AVIS

Please use a screwdriver for the screws. The screwdriver is not included in the pack. SVP utilisez un tournevis pour les vis. Le tournevis n'est pas fourni avec le produit.

ASSEMBLY INSTRUCTIONS / INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

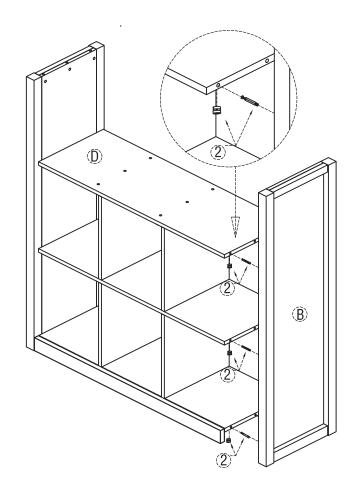


STEP 4

- 1. Attach 9 Cam Lock Pins ② to 1 Side ③ using guide holes.
- 2. Align and insert Cam Lock Pins on Side (B) into pre-drilled holes of Bottom Shelf (E) and 2 Top Shelves (D).
- 3. Insert Cam Locks ② into pre-drilled holes of Bottom Shelf ⑥ and 2 Top Shelves ⑥ .
- 4. Using a flathead screwdriver tighten Cam Locks into Pins.

ETAPE 4


- 1. Fixer 9 goujons de serrure 2 à un côté B en se guidant sur les trous.
- 2. Aligner et insérer les goujons de serrure sur le côté
 dans les trous prépercés de la Tablette Inférieure
 et la 2 tablette supérieure
 .
- 3. Insérer les verrous ② dans les trous prépercés de la Tablette Inférieure ⑥ et la 2 Tablette Inférieures ⑥.
- 4. Utiliser un tournevis à tête plate pour serrer les serrures sur les goujons.



NOTICE / AVIS

Please use a screwdriver for the screws. The screwdriver is not included in the pack. SVP utilisez un tournevis pour les vis. Le tournevis n'est pas fourni avec le produit.

ASSEMBLY INSTRUCTIONS / INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

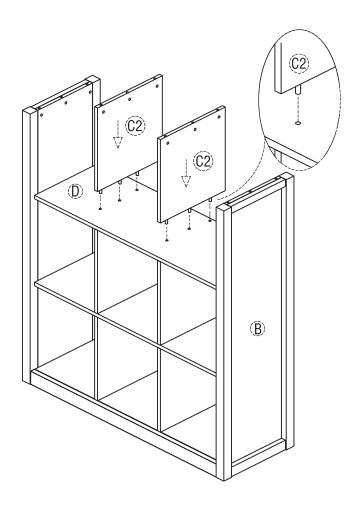


STEP 5

1. Align Dowels on top divider \bigcirc with pre-drilled holes in centre of Top Shelf \bigcirc and insert firmly.

ÉTAPE 5


1. Aligner les goujons sur séparateur supérieur ©2 avec les trous prépercés au centre de la tablette supérieure © et insérer fermement.



NOTICE / AVIS

Please use a screwdriver for the screws. The screwdriver is not included in the pack. SVP utilisez un tournevis pour les vis. Le tournevis n'est pas fourni avec le produit.


ASSEMBLY INSTRUCTIONS / INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

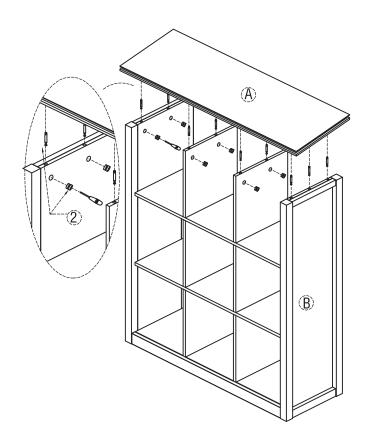

STEP 6

- 1. Insert 12 Cam Lock Pins ② into Top A using guide holes.
- 2. Align and insert Cam Lock Pins on Top (A) into pre-drilled holes of Sides (B) and 2 Top divider (C2).
- 3. Insert Cam Locks ② into pre-drilled holes of Sides ® and 2 Top divider © .
- 4. Using a flathead screwdriver tighten Cam Locks into Pins.


- 1. Fixer 12 goujons de serrure ② à Dessus A en se guidant sur les trous.
- 2. Aligner et insérer les goujons de serrure sur le Dessus (A) dans les trous prépercés de la côté (B) et la séparateur supérieur (C2).
- 3. Insérer les verrous ② dans les trous prépercés de la côté ® et la 2 séparateur supérieur © .
- 4. Utiliser un tournevis à tête plate pour serrer les serrures sur les goujons.



NOTICE / AVIS

Please use a screwdriver for the screws. The screwdriver is not included in the pack. SVP utilisez un tournevis pour les vis. Le tournevis n'est pas fourni avec le produit.

ASSEMBLY INSTRUCTIONS / INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

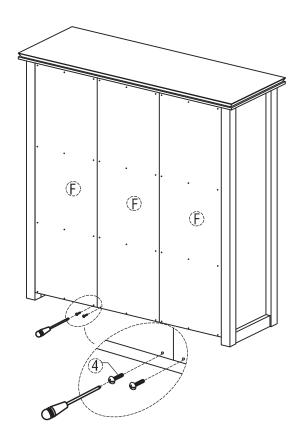

STEP 7

- 1. Attach Back Panels (F) to back of cabinet using Phillips Screws Round Head (4) into pre-drilled guide holes.
- 2. Use Phillips screwdriver to tighten screws.

- Fixer les panneaux arrières (F) au dos de l'armoire au moyen de vis cruciforme à tête ronde (4) dans les trous prépercés.
- 2. Utiliser un tournevis étoile pour serrer les vis.